Lenco

XEMIO-253
Leitor MP3

Manual de Instruções

www.lenco.eu

Características Especiais

- Aparência elegante e fácil de usar.
- Código Multi-Player - compatível com os formatos MP3, WMA.
- Driver U Disk grátis - Pode gerenciar os arquivos directamente através de "dispositivos portáteis" em "Meu Computador" no sistema operacional Windows 2000 ou superior, sem driver.

Breve descrição do leitor MP3

A. Bateria do Leitor MP3

O leitor tem uma bateria interna, não-substituível pelo utilizador de lítio recarregável. Para melhores resultados, a primeira vez que utilizar o leitor, deixe-o carregar durante cerca de 1-2 horas ou até que o a luz LED de carregamento pare antes de usá-lo.

Como carregar a bateria

Pode carregar a bateria do leitor de duas maneiras:

1. Conecte o aparelho ao computador. Ou,
2. Use o carregador de energia USB. (disponível separadamente)

B. Funções dos botões

Aparência

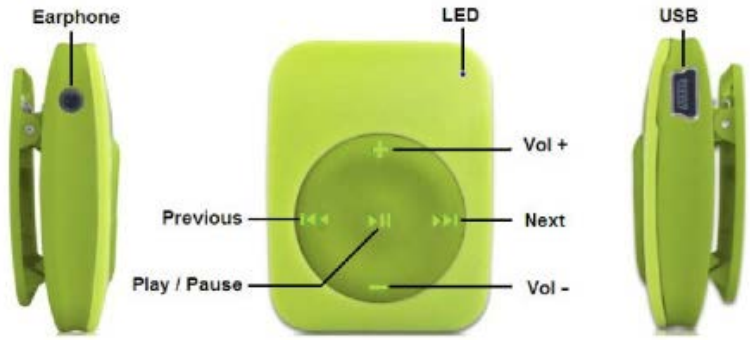

- **Botão** ⏯: Para Reproduzir/Pausar, Ligar/Desligar.
- **Botão** ⏮: Para colocar a música anterior ou retroceder rápido.
- **Botão** ⏭: Para colocar a música seguinte ou avanço rápido.
- **Botão** **+**: Para aumentar o volume
- **Botão** **-**: Para diminuir o volume
- **USB**: Para as funções de conexão de PC e carregamento.

C. Começar

1. Ligar / Desligar

1.2 Pôr o fones de ouvido na entrada do leitor MP3

1.2 Pressione e segure o botão ⏯ durante cerca de 3-4 segundos. O leitor irá ligar e a música tocará automaticamente.

1.3 Pressione e segure o botão⏯ durante cerca de 3-4 segundos para desligar o aparelho.

2. Reproduzir/Pausar música

2.1 Pressione o botão ⏯ para pausar a reprodução de música, pressione-o novamente para voltar a reproduzir.

2.2 Se o leitor estiver em estado de pausa por 3 minutos, ele voltará a desligar automaticamente.

3. Ajustar volume

3.1 Pressione o botão **+/-** para aumentar ou diminuir o nível de volume.

3.2 Pressione e segure o botão **+/-** para aumentar ou diminuir o volume.

3.3 Para protecção auditiva: um aviso sonoro será ouvido nos fones cada vez que aumentar o nível do volume e chegar ao nível definido, que pode exceder os 85dB. Pressione o botão para aceitar o aviso e prima **+/-** botão novamente para aumentar o volume até ao nível máximo.

4. Reproduzir Música Seguinte / Anterior

4.1 No modo de reprodução, pressione o botão ⏭ para seleccionar a música seguinte.

4.2 Pressione o botão ⏮ para seleccionar a música anterior.

5. Reprodução avanço rápido / Retroceder rápido

5.1 Em modo de reprodução, pressione e segure o botão ⏭ para entrar no modo avanço rápido.

5.2 Pressione e segure o botão ⏮ para entrar no modo retroceder rápido.

D. Modo USB

1. Conectar o leitor ao computador

1.1 Conecte o aparelho ao computador com o cabo USB e em seguida, o aviso "Armazenamento em massa USB " aparece e o leitor é instalado no computador. (Windows 2000 / Windows XP)

1.2 A unidade de disco removível será mostrado na pasta "Meu computador", agora pode começar a operação leitura / gravação, e a bateria estará a ser carregada ao mesmo tempo.

1.3 No modo de conexão, o leitor pode reproduzir música se pressionar o botão de reprodução. No entanto, o leitor pode parar ou iniciar a reprodução se desconectar com o PC.

2.Remover o leitor do computador

Por favor remova o leitor do computador com segurança, caso contrário, os dados armazenados poderão ser perdidos.

2.1 Se estiver a usar um PC com Windows, pode desconectar o leitor em Meu computador ou clicando no ícone "Remover hardware com segurança" na barra do sistema do Windows.

2.2 Se estiver a usar um Mac, também pode desconectar o leitor, arrastando o ícone do leitor do ambiente de trabalho para o Lixo.

2.3 E agora, é seguro desconectar o leitor do computador: desconecte o conector USB do leitor e, em seguida, o computador.

2.4 Se acidentalmente desconectar o leitor sem desligá-lo, reconecte novamente ao PC.

2.5 No modo ON, depois de remover a conexão com o PC, o leitor irá auto-reproduzir a música directamente.

E. Funções indicadores de luz

- **Modo de Reprodução:** A luz vermelha pisca uma vez por segundo.
- **Modo de Pausa:** Luz vermelha brilhante.
- **Modo de Conexão PC:** Luz vermelha brilhante (Carregamento no fundo)
- **Modo de carregamento:** Luz vermelha brilhante
- **Recarga completa:** A Luz vermelha irá desligar.

F. Solução de Problemas

Leitor não liga	- Verifique se a bateria tem energia suficiente.
Nenhum som é emitido	- Verifique se o volume está definido para o "mínimo" e ligue os fones com firmeza. - Verifique se os de fone de ouvido estão sujos. - Ficheiro WMA / MP3 corrupto pode fazer um ruído de estática e o som pode ser interrompido. Certifique-se de que os arquivos de música não estão corrompidos. - Verifique se os formatos de arquivos de música são suportados.
O download de músicas falha.	- Verifique se o conector USB do leitor está conectado ao computador correctamente. - Verifique se o driver está instalado correctamente. - Verifique se a memória do leitor está cheia.

G. Especificações

Dimensões	45.5 mm (H) x 35 mm (W) x 18 mm (D)	
Peso	15g	
Conexão PC	USB 2.0 (Grande velocidade)	
Impedância do fone	32 Ohm	
Memória Interna	Memória flash: Xemio 253 4GB	
Bateria	Bateria de Lithium recarregável incorporada (3.7V 110mA)	
Formatos de música suportados	MP3	32kbps – 320kbps
	WMA	32kbps – 384kbps
Áudio	Potência de saída do fone de ouvido	L: 275mVrms + R: 275mV (32 Ohm)
	Resposta de frequência	20Hz – 20.000Hz
	SNR	80dB
Temperatura operacional	-0ºC – 40ºC	
Sistema operacional	Windows 98/SE/ME2000/XP/Vista, MAC 9.2 ou superior	

Nota: O design e especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Instruções de Segurança

EIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA A SEGUIR ANTES DO USO.

ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRIR ESTE APARELHO

ATENÇÃO: NÃO RETIRAR NENHUM PARAFUSO OU OUTRO COMPONENTE DO APARELHO PARA PREVENIR RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.

Explicação dos símbolos:

Este símbolo indica que existe importantes instruções de manutenção no manual do usuário que acompanha o aparelho.

Este símbolo indica que uma voltagem perigosa está presente no interior deste aparelho, constituindo um risco de choque eléctrico ou danos pessoais.

Tenha em mente estas instruções:

- Não utilizar este dispositivo perto de água ou outros líquidos.
- Limpe o aparelho apenas com um pano macio e húmido.
- Certificar que todas as aberturas de ventilação estão desimpedidas em todos os momentos, não cobrir ou bloquear. Deixar 5cm (2 ") de espaço livre à volta do dispositivo.
- Instalar e usar o aparelho só como é descrito no manual do usuário.
- Não pisar ou apertar o cabo de alimentação. Não colocar objectos pesados no cabo de alimentação ou em qualquer outro cabo pois isso pode danificar o (s) cabo (s). Manter o dispositivo longe das crianças! Ao brincarem com o cabo de alimentação, elas podem ferir-se gravemente.
- Desligar a ficha da tomada durante trovoadas. Desligar a ficha da tomada quando o aparelho não esteja a ser utilizado por um determinado tempo.
- Manter o dispositivo longe de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões, velas e outros produtos de geração de calor.
- Evitar usar o aparelho perto de fortes campos magnéticos.
- ESD pode perturbar o uso normal do aparelho. Se assim for, basta reset e reiniciar o aparelho seguindo o manual de instruções. Durante a transmissão do arquivo, por favor, manusear com cuidado e operar num ambiente livre de estática.
- ATENÇÃO! NUNCA INSIRA UM OBJECTO DENTRO DO PRODUTO ATRAVÉS DAS ABERTURAS. ALTA TENSÃO FLUI ATRAVÉS DOS PRODUTOS E INSERINDO UM OBJECTO PODE CAUSAR CHOQUE ELÉCTRICO E / OU CURTO-CIRCUITO INTERNO. PELA MESMA RAZÃO, NÃO DERRAME ÁGUA OU LÍQUIDO NO PRODUTO.
- Não utilizar em áreas molhadas ou húmidas, tais como: casas de banho, cozinhas ou perto de piscinas.
- Não utilizar este aparelho se condensação ocorrer.

Este MP3 é produzido de acordo com todas as normas de segurança vigentes. As seguintes dicas de segurança devem proteger os utilizadores contra o uso descuidado e perigos envolvidos com tal uso.

- Embora este dispositivo é fabricado com o máximo de cuidado e verificado várias vezes antes de sair da fábrica, ainda é possível que ocorram problemas, como acontece com todos os aparelhos eléctricos. Se observar fumo, uma acumulação excessiva de calor ou qualquer outro fenómeno inesperado, deve desligar a ficha da tomada de alimentação principal imediatamente.
- Este dispositivo deve ser estar bem ventilado!
- Este dispositivo deve operar numa fonte de energia, como especificado na etiqueta de especificação. Se não tiver certeza do tipo de fonte de alimentação usada em casa, consulte o revendedor ou a companhia eléctrica local.
- A tomada deve estar instalada próxima ao equipamento e deve ser facilmente acessível.
- Não sobrecarregue as tomadas de corrente alternada ou cabos de extensão. A sobrecarga pode causar incêndio ou choque eléctrico.
- Manter afastado de roedores. Os roedores gostam de morder os cabos de alimentação.
- Segure sempre a ficha quando a puxar para fora do cabo de alimentação principal. Não puxe o cabo de alimentação. Isso pode causar um curto-circuito.
- Evite colocar o dispositivo em todas as superfícies que possam estar sujeitas a vibrações ou choques.
- Quando o dispositivo não estiver em uso por longos períodos, desligue o cabo de alimentação AC por razões de segurança.
- Para limpar o aparelho, use um pano macio e seco. NÃO utilizar solventes. Para remover manchas severas, pode usar um pano húmido com detergente diluído.
- O fornecedor não é responsável por danos ou perda de dados causados por avaria, mau uso, alteração do dispositivo ou a substituição da bateria.
- Se o dispositivo não estiver a ser usado por um longo período, por favor carregue a bateria pelo menos uma vez por mês para manter a vida útil da bateria.
- Carregue a bateria, se:
    - O ícone de nível da bateria exibe (bateria descarregada)
    - O aparelho desliga automaticamente quando reiniciado.
- Não interrompa a conexão quando o dispositivo está em formatação ou transferir arquivos. Caso contrário, os dados podem ser corrompidos ou perdidos.

AVISO: A exposição prolongada a sons altos pode levar à perda auditiva temporária ou permanente.

ANTES DE ENVIAR O DISPOSITIVO PARA A LENCO NÃO ESQUEÇA DE FAZER O BACKUP DOS DADOS. O FORNECEDOR NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER PERDA DE DADOS.

Não distribua material protegido por direitos autorais sem a permissão dos proprietários de conteúdo. Fazer isso pode violar as leis de direitos autorais. O fabricante não é responsável por quaisquer problemas jurídicos causados pelo uso ilegal do utilizador de material protegido por direitos autorais.

Serviço e suporte

Para informação: www.lenco.com
Para suporte: http://lencosupport.zendesk.com

Lenco Helpdesk:

Alemanha	0900-1520530 (Chamada local)
Holanda	0900-23553626 (Chamada local + 1ct pm)
Bélgica	026-200115 (Chamada local)
França	0170480005 (Chamada local)

A Helpdesk está disponível Segunda a Sexta das 9AM até 6PM.
Ao entrar em contacto com a Lenco, será sempre solicitado o modelo e o número de série do produto. O número de série pode ser encontrado na parte de trás do dispositivo. Por favor, anote o número de série:

Modelo: XEMIO-253
Número de série:_____

A Lenco oferece serviço e garantia de acordo com a lei europeia, o que significa que em caso de reparação (durante e após o período de garantia), deve contactar o seu distribuidor local.
Por Favor, Anote: Não é possível enviar reparações para a Lenco directamente.

Importante nota: Se esta unidade for aberta ou acedida por um centro de serviço não-oficial, a garantia expira.

Este dispositivo não é adequado para o uso de profissionais. Em caso de uso profissional, todas as obrigações de garantia do fabricante será anulada.

Aviso, Declarações e Informações

A Lenco não se responsabiliza por erros de impressão no manual.
A especificação e aparência externa do conjunto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Declaração de Conformidade

Este símbolo indica que o produto ou a bateria eléctrica não deve ser descartado como lixo doméstico. Para assegurar o tratamento correcto dos resíduos do produto e da bateria, eliminá-los de acordo com as leis locais aplicáveis que exijam colectores de equipamentos eléctricos e baterias. Ao fazer isso, irá ajudar a conservar os recursos naturais e melhorar os padrões de protecção ambiental e eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos. (Directiva de desperdício de equipamentos eléctricos e electrónicos). Quando vir um recipiente de resíduos com uma cruz sobre o produto significa que se enquadra na directiva EU 2002/96/EC.

Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Directiva EMC (2004/108/EC) e a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) emitida pela Comunidade da Comissão Europeia.

Hereby, Grupo STL BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Vento, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser consultada em https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents

Este produto opera em 2400-2483,5 MHz e é designado apenas para ser usado dentro de um ambiente normal do agregado familiar. Este produto é adequado para este fim em todos os países da UE.

CE **0168**

® Todos os direitos reservados

MEI EUROPA LDA
Linha Apoio: 800 200 092
Website: www.mei.pt